

Interne webserver handleiding

T: +31 (0) 294 745 700 | E: rma@solarclarity.nl

Hint 1 Opnieuw configureren verbinding ShineWiFi-S met router

Wanneer u een nieuwe router heeft of het wachtwoord van uw bestaande router wijzigt, dan dient u ShineWiFi opnieuw in te stellen naar de fabrieksinstellingen en deze opnieuw te configureren. Werkwijze:

- Verwijder de rubberen beschermdop en druk de KEY-knop voor 6 seconden in, totdat alle drie de LED's lang oplichten.
- Log daarna in op uw ShinePhone-account en klik op de "+" aan de rechterkant van de pagina.
- Druk daarna lang op het serienummer van de datalogger om opnieuw te configureren.


Hint 2 Geavanceerde webserver instellingen

Onderstaande wijzigingen zijn alleen toe te passen door een professionele installateur. Volg de deze instructies voor het configureren van de interne webserver indien: de configuratie van de ShineWiFi-S met de ShinePhone APP mislukt is, of wanneer het is nodig om een statisch IP-adres in te stellen voor de ShineWiFi-S-module.

- Verwijder de rubberen beschermdop en druk kort de KEY-knop in. De blauwe LED zal oplichten.
- Gebruik uw telefoon of computer om verbinding te maken met het draadloze netwerk dat de ShineWiFi-S module uitzendt.
- De netwerknaam / SSID is het serienummer van de ShineWiFi-S module.

1 Login pagina

Nadat verbinding tot stand is gebracht, opent u via de webbrowser op uw telefoon of computer. Vul 192.168.10.100 in de adresbalk. De gebruikersnaam is admin, het standaard wachtwoord is 12345678.

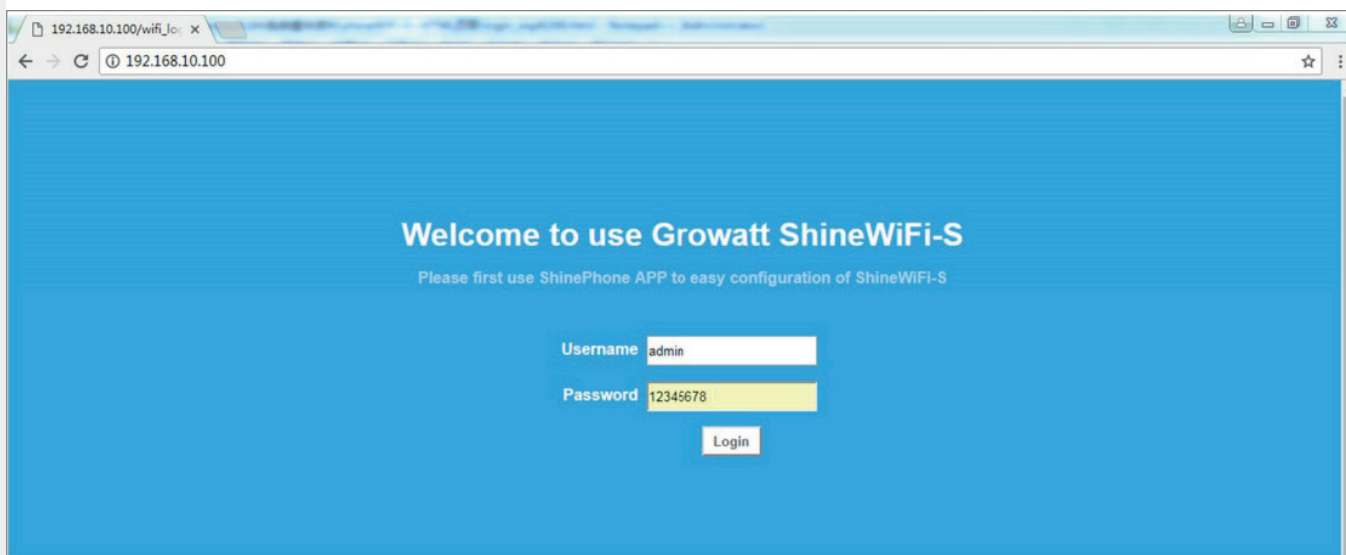

2 Draadloze router instellingen

Via deze pagina kunt u de informatie van het router instellen.


- A. De Auto "-modus staat standaard ingesteld. Selecteer uw routernetwerk uit de wifi-lijst. Voer het wachtwoord in en klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.
- B. Als u de "Handmatige" modus selecteert, voert u de wifi-naam / SSID in en het wachtwoord in. Klik daarna op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.



3 Geavanceerde instellingen


Normaal gezien blijven deze instellingen de default waarden staan. Indien deze toch worden gewijzigd, laat dit dan doen door een expert.

- A. Als een statisch IP-adres voor de ShineWiFi-S-module ingesteld moet worden: selecteer "DHCP" UIT, voer het IP-adres in, de gateway en het Subnet masker van het netwerk waar de ShineWiFi-S module verbinding mee maakt.
- B. Voor het serverdomein en IP-informatie is de standaardinstelling server.growatt.com, wijzig dit alleen samen met een Growatt-servicemonteur.
- C. Voor de data intervalltijd, omvormertijd en dataloggertijd: alleen wijzigen wanneer begeleid door een Growatt-servicemonteur.

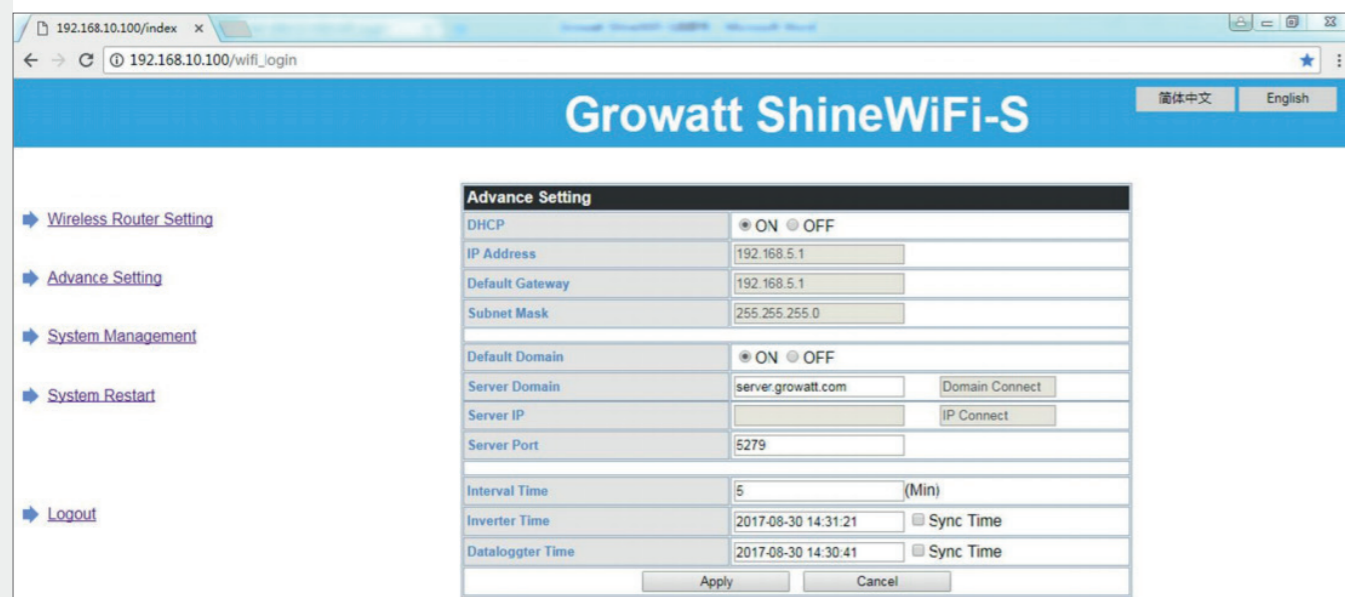

4 Systeemmanagement

Hiermee kan het wachtwoord van de interne webserver van de ShineWiFi-S-module gewijzigd worden. Voer het nieuwe wachtwoord in en klik vervolgens op "Toepassen" om het nieuwe wachtwoord op te slaan.

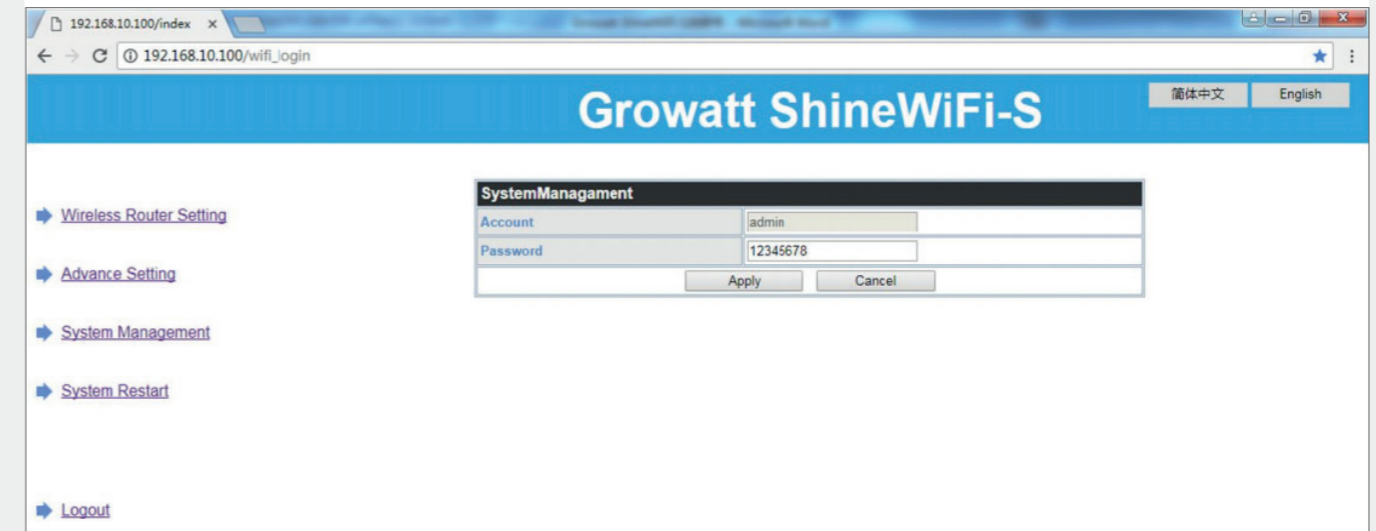

5 Het systeem herstarten

De ShineWiFi-S-module kan opnieuw opstarten door op deze pagina op "Herstart onmiddellijk" te klikken. Hierdoor worden de nieuwe instellingen direct geactiveerd. Log daarna uit vanaf de interne webserver van uw ShineWiFi-module.

N.B.: Terwijl u bent ingelogd op de interne webserver van de ShineWiFi-S module verzendt deze geen monitoring data naar de Growatt Server.

